


6.2 Bedieningselementen

Via de bedieningselementen kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand. Met enkele toetsen kunt u verschillende functies uitvoeren.

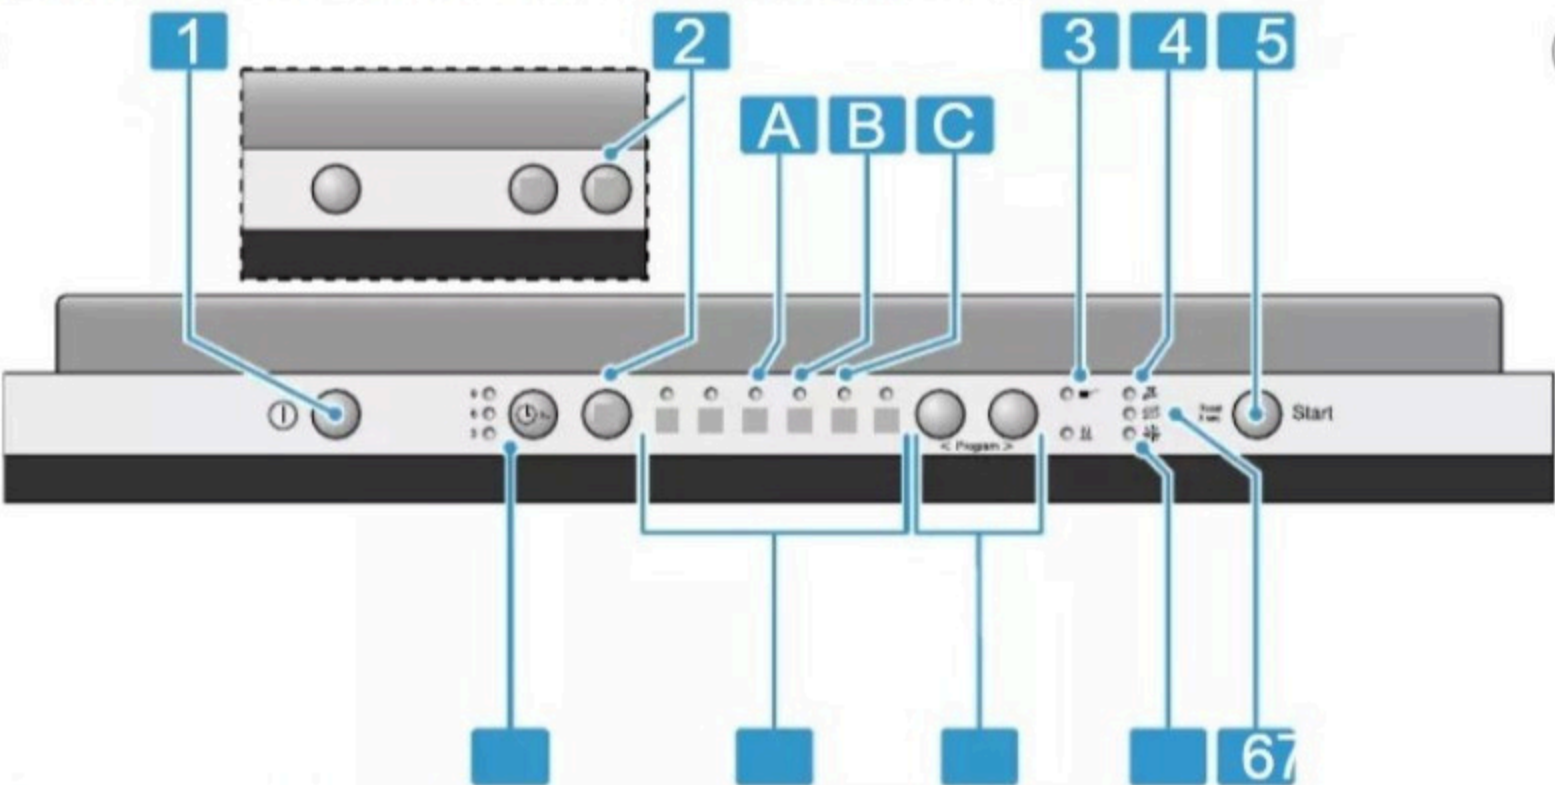

1	AAN-/UIT-toets ①	Apparaat inschakelen → <i>Pagina 39</i> Apparaat uitschakelen → <i>Pagina 40</i>
2	Extra functies ¹	Extra functies → <i>Pagina 21</i>
3	Weergave programmaverloop	De weergave programmaverloop geeft aan in welke programmafase het apparaat zich bevindt, bijv. reinigen of drogen.
4	Indicatie watertoevoer	Indicatie voor watertoevoer brandt
5	Start-toets Start en Reset-toets Reset 3 sec.	Programma starten → <i>Pagina 39</i> Programma afbreken → <i>Pagina 40</i>
6	Indicatie onthardingszout bijvullen	Waterontharding → <i>Pagina 28</i>
7	Indicatie glansspoelmiddel bijvullen	Glansspoelsysteem → <i>Pagina 32</i>
8	Insteltoetsen	Programma instellen → <i>Pagina 39</i> Basisinstellingen wijzigen
9	Programma's	Programma's → <i>Pagina 19</i>
10	Starttijd kiezen ¹	Tijdstelling maken → <i>Pagina 39</i>

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering