

strand camping

Groede



Beste gast,

Hartelijk welkom in uw vakantieverblijf op Strandcamping Groede.

Hier zal u de komende tijd ongetwijfeld op en top genieten en mooie herinneringen maken. Kijkt u eens rustig rond. Mocht u tot de ontdekking komen dat er zaken zijn beschadigd of ontbreken, meld dit dan zo snel mogelijk bij de receptie. Wij streven ernaar dit vervolgens zo snel mogelijk te verhelpen.

App


Neem ook eens een kijkje op de gratis app van Strandcamping Groede. Deze kunt u downloaden via de Google Playstore of de Appstore.

Receptie

Indien u vragen of opmerkingen heeft, staan onze medewerkers voor u klaar in onze receptie. Bij hen kunt u tevens terecht voor meer informatie over de camping en de omgeving. Onze receptiemedewerkers zijn tijdens de openingstijden ook telefonisch te bereiken via +31 (0)117 37 13 84.


Wij wensen u een fijn verblijf én een natuurlijke ervaring aan zee!

familie Van Damme en medewerkers

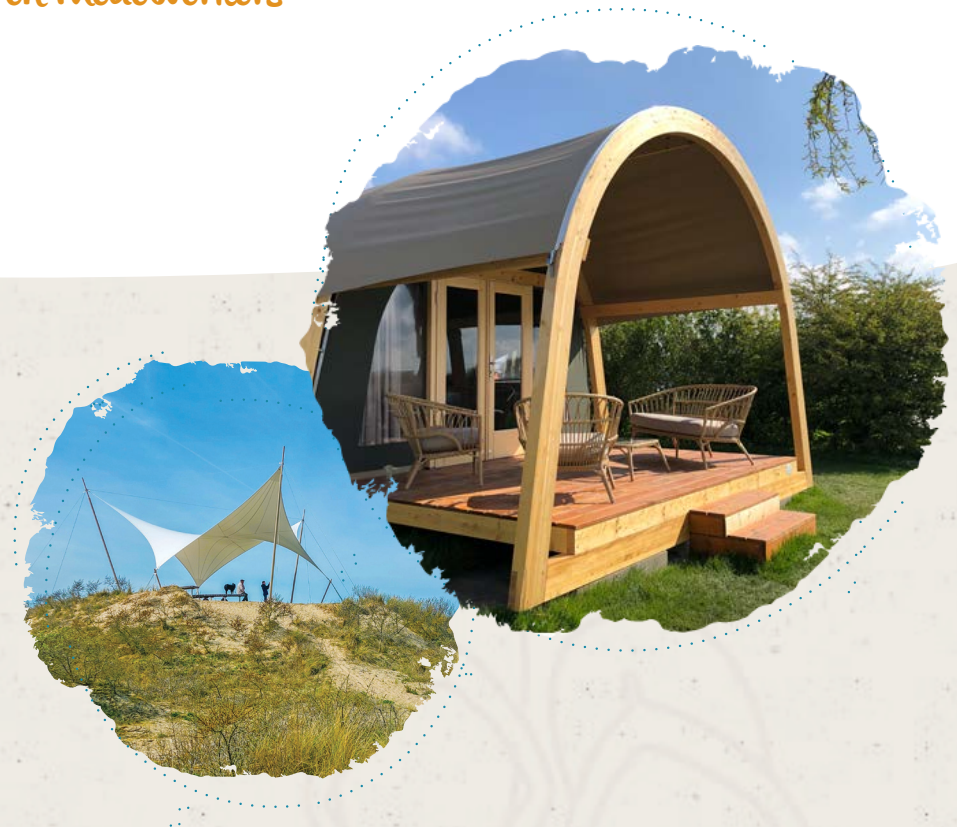

Inhoud

01.	Inventarislijst	1
02.	Gebruiksaanwijzing kluis	2
03.	Gebruiksaanwijzing koelkast	2
04.	Gebruiksaanwijzing verwarming/airco	3
05.	Gebruiksaanwijzing combi-magnetron	5
06.	Gebruiksaanwijzing kookplaat	9
07.	Gebruiksaanwijzing vaatwasser	10
08.	Gebruiksaanwijzing reisbed	12

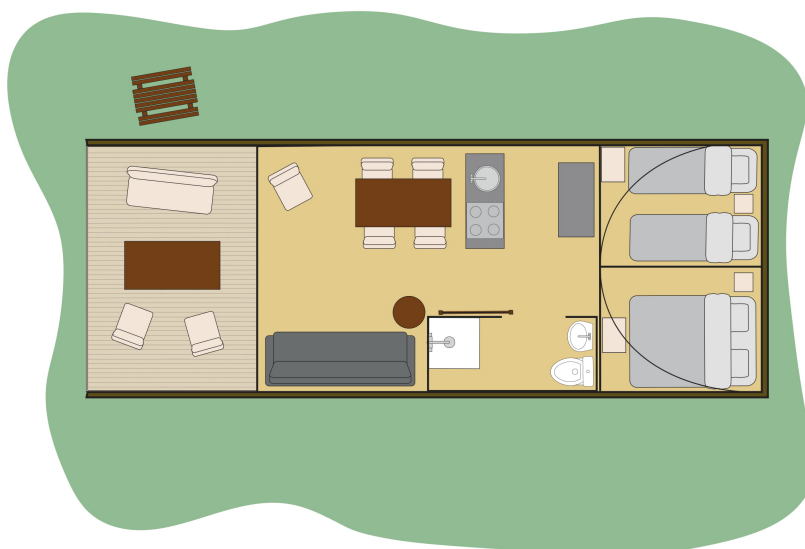

1. Inventarislijst

Op onderstaande inventarislijst kunt u zien wat er in uw huuraccommodatie aanwezig hoort te zijn. Ontbreekt er iets of gaat er tijdens uw verblijf iets kapot? Vriendelijk verzoek dit door te geven aan de receptie, zodat de inventaris aangevuld kan worden.

Serviesgoed

Bierglazen (6)
Borrelglazen (4)
Diepe borden (6)
Eierdopjes (6)
Fruitschaal
Gebaksborden (6)
Kinderservies (4 sets)
Koppen en schotels (6)
Limonadeglazen (6)
Mokken (6)
Ontbijtborden (6)
Opdienschalen (3)
Platte borden (6)
Puddingschaaltjes (6)
Theepot
Theeglazen (6)
Wijnglazen (6)

Bestek

Aardappellepel
Broodmes
Gebaksvorkjes (6)
Groentelepel
Juslepel
Lepels (10)
Messen (10)
Pannenkoekmes
Roerlepel
Soeplepel
Spaghettilepel
Theelepels (10)
Vleesvork
Vorken (10)

Keukengereedschap

Afwasteil
Blikopener
Citruspers
Flesopener
Garde
Kaasschaaf
Komkommerschaaf
Kurkentrekker
Maatkan
Onderzetters (3)
Schaar
Schilmesje
Schuimspaan
Snijplank
Vergiet
Voorraadpot

Pannen

Bakpan
Hapjespan
Kookpannen (4)
Steelpan

Apparaten

Combi-magnetron
Diepvries
Nespresso apparaat
Stofzuiger
Vaatwasser
Verwarming / airco
Waterkoker

Buiten

Picknicktafel
Terrasbank
Terrasstoelen
Terrastafel

Schoonmaakartikelen

Afvaallemmer
Emmer
Grote veger
Handveger
Toiletborstel/houder
Vloerblik
Vloertrekker
Wasrek
Wasknijpers

Slaapkamer

Dekbedden (3)
Hoofdkussens (4)

Algemeen

Dienblad
Draadloos internet
Rookmelder
Waarde kluisje
Wasrek

De volgende artikelen zijn op aanvraag tegen betaling en op basis van beschikbaarheid te verkrijgen bij de receptie: Campingbedje, bedrekje, kinderstoel, kinderbadje, handdoekenset (2 handdoeken en 1 badhanddoek), strandcabine, extra parkeerplaats.

2. Gebruiksaanwijzing kluisje

Hoewel de camping een veilige omgeving is, raden wij u toch aan om waardevolle spullen op te bergen. Dit kan bijvoorbeeld in het kluisje of in de koffer van uw auto.

Kluisje sluiten

1. Toets een 4 cijferige code in, die u zelf kiest.
2. Doe het deurtje dicht en toets “ #”.

Kluisje open


1. Type uw code.

3. Gebruiksaanwijzing koelkast

Normaal gesproken staat de koelkast aan bij uw aankomst. Doet deze het niet? Controleer dan de stekker in het keukenkastje naast de koelkast of in de kast van de geiser.

4. Gebruiksaanwijzing verwarming/airco

Afstandsbediening

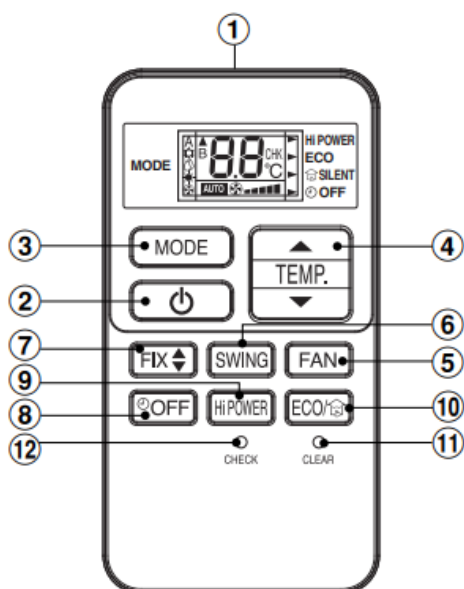

1. Infraroodsignaalzender
2. Start/Stop-toets
3. Standkeuzeknop (MODE)
4. Temperatuurregelknop (TEMP)
5. Ventilatorregelknop (FAN)
6. Toets voor het zwenken van het rooster (SWING)
7. Blaasroosterregelknop (FIX)
8. Timer UIT-knop (OFF)
9. Hoogvermogensknop (Hi-POWER)
10. ECO-STILLE-knop (ECO/SILENT)
11. Wistoets (CLEAR)
12. Controlettoets (CHECK)

Automatische werking

1. Druk op : Kies A
2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in (Min. 17°C, Max. 30°C).
3. Druk op : Kies AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH of QUIET

Koeling/ verwarming/ ventilatie werking

1. Druk op : Kies koeling, verwarming of ventilatie
2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in.
Koeling en verwarming: Min. 17°C, Max. 30°C
Ventilatie: Geen temperatuurindicatie
3. Druk op : Kies AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH of QUIET

Eco-/stille werking

Eco- werking

Voor automatisch controle van de ruimte, om energie te sparen.

Opmerking: wanneer de koelfunctie in bedrijf is blijft de ingestelde temperatuur stijgen gedurende 2 uur met 1 graad per uur (maximaal 2 graad stijging). In de verwarmingsfunctie daalt de temperatuur.

Stille werking

Om het externe geluidsniveau tijdens bedrijf te beperken (uitgezonderd in de bedrijfsfuncties DRY en FAN ONLY).

Opmerking: Hoewel de werking stil is, krijgt de verwarmings- of koelingscapaciteit nog altijd voorrang om voldoende comfort te hebben in de ruimte.






Instelling Eco-/ Stille werking

Druk op : Werking starten en stoppen.



Opmerking: Het symbool voor Eco- en Stille werking verschijnt op de display van de afstandsbediening.

Luchtstroomrichting

1	Druk op  : Beweeg het blaasrooster in de gewenste verticale richting.	
2	Druk op  : Automatische luchtverdeling en nogmaals drukken om te stoppen.	
3	Manueel horizontaal instellen.	


Opmerking: Het rooster niet handmatig bewegen. Het rooster wordt automatisch ingesteld, zodra de bedrijfsmodus ingeschakeld wordt.

5. Gebruiksaanwijzing combi-magnetron

Algemene veiligheid

- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
- Schakel het apparaat niet in als het leeg is. Metalen delen in de ovenruimte kunnen elektrische vonken veroorzaken.
- Als de deur, scharnieren/handgrepen of deurafdichtingen zijn beschadigd, mag het apparaat niet worden gebruikt tot hij is gerepareerd door een vakkundig persoon.
- Verwarm geen vloeistoffen of andere levensmiddelen in afgesloten houders. Deze kunnen dan ontploffen.
- Gebruik alleen hulpstukken die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.
- Let bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren verpakkingen, vanwege de mogelijkheid tot zelfontbranding.
- Het apparaat is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van levensmiddelen of kleding en het opwarmen van warmhoudpads, slippers, sponzen, vochtige doekjes en dergelijke kan leiden tot letsel, zelfontbranding of brand.
- De inhoud van melkflesjes en potjes babyvoeding moet worden geroerd of geschud en de temperatuur moet voor consumptie worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.
- Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in het apparaat worden opgewarmd omdat ze dan kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetronverwarming is beëindigd.
- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en voedselresten dienen te worden verwijderd.
- Het niet schoonhouden van het apparaat kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak hetgeen weer een negatief effect kan hebben op de levensduur van het apparaat wat weer kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
- Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als het apparaat aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
- Om schade of verkleuring van het apparaat te voorkomen:
 - Zet geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.
 - Leg geen aluminiumfolie op de bodem van het apparaat.
 - Plaats geen water direct in het hete apparaat.
 - Haal vochthoudende schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.
 - Wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van accessoires.
- Zorg ervoor dat de ovenruimte en de deur na elk gebruik worden afgeveegd. Stoom geproduceerd tijdens de werking van het apparaat condenseert op de wanden en kan roest veroorzaken.
- Als rook wordt waargenomen, zet dan het apparaat uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om vlammen te doven.
- Het in de magnetron opwarmen van dranken kan ertoe leiden dat het langer duurt voordat het kookpunt wordt bereikt. Pas op als u de houder uit de magnetron haalt.

Algemeen overzicht

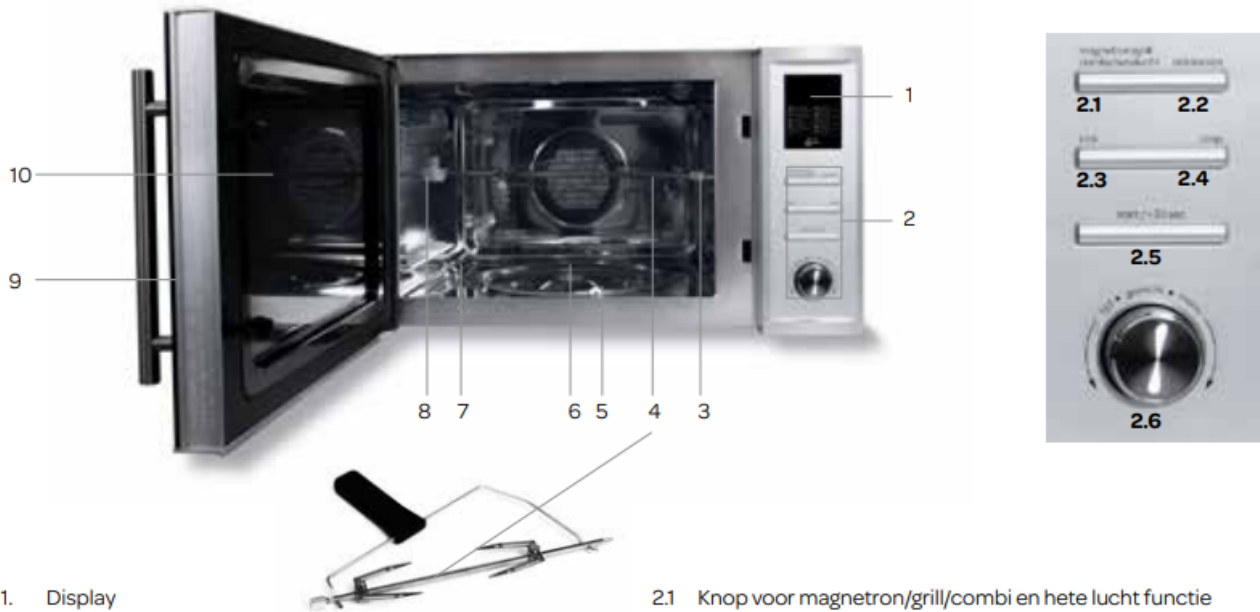

1. Display
2. Bedieningspaneel
3. Aandrijfhuls
4. Draaispit met klemmen
5. Ring voor draaiplateau
6. Nokje voor draaiplateau
7. Draaiplateau
8. Steun voor draaispit
9. Deur met handgreep en veiligheidshaken
10. Kijkvenster

- 2.1 Knop voor magnetron/grill/combi en hete lucht functie
- 2.2 Knop voor ontdooifunctie
- 2.3 Knop voor klok/timer
- 2.4 STOP-knop en resetknop
- 2.5 START/ + 30 SEC-knop
- 2.6 Instelknop of kiezen van een menu















Snelstart

Druk op de knop START/+30 SEC. om snel op te warmen op vol vermogen (1000 Watt) gedurende 30 seconden. Bij het herhaaldelijk drukken op dezelfde knop wordt de tijd telkens met 30 seconden verlengd. Het maximum is 95 minuten.

Voorgeprogrammeerde menu's

1. Draai de knop naar rechts om het juiste menu te kiezen en A 1, A 2, A 3..... A 10 verschijnt in het display.
2. Druk op de knop START/+30 SEC. om het juiste menu te bevestigen.
3. Stel met de draaiknop het gewenste gewicht in van het menu en in het display verschijnt g.
4. Druk op de knop START/+30 SEC. om het menu te starten.

Overzicht voorgeprogrammeerde menu's

Menu	Icoon	Gewicht (g)	Display	Gebruikte stand
A1 OPWARMEN		150	150	MAGNETRON P100
		250	250	
		350	350	
		450	450	
		600	600	
A2 AARDAPPELS	 Potato	1 (± 230 g)	1	MAGNETRON P100
		2 (± 460 g)	2	
		3 (± 690 g)	3	
A3 VLEES	 Meat	150	150	MAGNETRON P100
		300	300	
		450	450	
		600	600	
A4 GROENTEN	 Vegetable	150	150	MAGNETRON P100
		350	350	
		500	500	
A5 VIS	 Fish	150	150	MAGNETRON P80
		250	250	
		350	350	
		450	450	
		650	650	
A6 PASTA	 Pasta	50 (met 450 ml. water)	50	MAGNETRON P80
		100 (met 800 ml. water)	100	
		150 (met 1200 ml. water)	150	
A7 SOEP		200	200	MAGNETRON P100
		400	400	
		600	600	
A8 CAKE	 Cake	475	475	HETELUCHT MET VOORVERWARMEN OP 160°C
A9 PIZZA	 Pizza	200	200	C-4   
		300	300	
		400	400	
A10 KIP	 Chicken	500	500	C-4   
		750	750	
		1000	1000	
		1200	1200	

Hete lucht met voorverwarm-functie

Het koken met hete lucht werkt hetzelfde als een traditionele oven. De magnetron wordt niet gebruikt. Voordat het gerecht in de oven geplaatst wordt, adviseren wij u de oven voor te verwarmen.

1. Druk op de knop HETE LUCHT en op het display knippert P100.
2. Druk herhaaldelijk op de knop HETE LUCHT om de temperatuur te wijzigen of doe dit met draaiknop (de temperatuur kan ingesteld worden van 150 tot 240 graden).
3. Druk herhaaldelijk op de knop HETE LUCHT om de temperatuur te wijzigen of doe dit met draaiknop (de temperatuur kan ingesteld worden van 150 tot 240 graden).
4. Druk op de knop START/+30 SEC. om de temperatuur te bevestigen.
5. Druk nogmaals op de knop START/+30 SEC. om het voorverwarmen te starten. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, zal het piepsignaal twee keer klinken om u er aan te herinneren het gerecht in de oven te plaatsen. De ingestelde temperatuur zal knipperen.
6. Plaats het gerecht in de oven, sluit de deur en stel met de draaiknop de gewenste tijd in.
7. Druk op de knop START/+30 SEC om het bakken te starten.

Hete lucht zonder voorverwarm-functie

1. Druk op de knop HETE LUCHT en op het display knippert P100.
2. Druk herhaaldelijk op de knop HETE LUCHT om de temperatuur te wijzigen of doe dit met de draaiknop.
3. Druk op de knop START/+30 SEC. om de temperatuur te bevestigen.
4. Stel met de draaiknop de gewenste baktijd in.
5. Druk op de knop START/+30 SEC. om het bakken te starten.

Kinderslot

De combimagnetron is voorzien van van een kinderslot. Daarmee blokkeert u de complete bediening en kan uw kind het apparaat niet per ongeluk aan zetten.

Kinderslot activeren:

Om de combimagnetron op het kinderslot te zetten, drukt u gedurende 3 seconden op de knop STOP. Er klinkt een lange pieptoon en op het display verschijnt een sleutel. Het display geeft de huidige tijd aan als deze ingesteld is of 0:00.

Kinderslot verwijderen:

Om het kinderslot weer te de-activeren, drukt u gedurende 3 seconden op de knop STOP. Er klinkt een lange pieptoon. Het teken verdwijnt van het display.

6. Gebruiksaanwijzing kookplaat

Inschakelen

1. Raak een kookzone aan gedurende een halve seconde. Er klinkt een lange piep en de waarde "0" verschijnt in de doelzone, wat het vermogen aangeeft.
2. Als de zone al ingeschakeld is, krijgen de niet-geselecteerde zones die ingeschakeld zijn een lagere verlichtingsintensiteit. Als er slechts één zone ingeschakeld is, is deze al standaard geselecteerd, zonder dat u kort op de selectietoets hoeft te drukken.
3. Met een korte druk op de '+' of '-' toets kunt u het vermogen van de geselecteerde zones verhogen of verlagen.

Uitschakelen


Raak een kookzone aan gedurende 1,5 seconde. Er klinken 3 korte piepjes en in de doelzone verschijnt niets, of de waarde "H" als er nog restwarmte is. De zone gaat uit.

Kinderslot

Deze functie wordt ingeschakeld als u tegelijkertijd de toetsen '+' en '-' aanraakt. Om het kinderslot uit te schakelen, volgt u dezelfde procedure als hierboven. Er klinkt een korte piep en op het display verschijnt de letter "n". De kookplaat is nu ontgrendeld.

7. Gebruiksaanwijzing vaatwasser

Bedieningspaneel

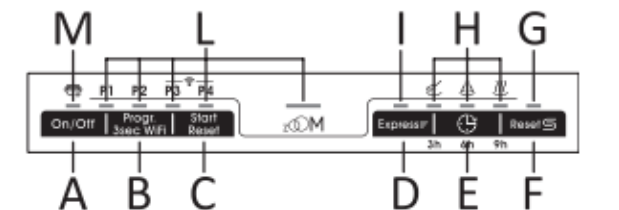




- | | |
|--|--|
| A. Aan/uit knop | G. Spoel en leeg indicatielampje |
| B. Programmakeuze knop | H. Programmaverloop/uitgestelde start indicatielampje |
| C. Start/reset knop | I. Uitgestelde start indicatielampje |
| D. Express optie knop | L. Programmakeuze indicatielampje |
| E. Uitgesteld start knop | M. Addish indicatielampje (extra vaat toevoegen tijdens programma) |
| F. Reset knop voor zout leeg indicatielampje | |

Programma instellingen

1. Open de deur en plaats de vuile vaat in de machine
2. Druk ongeveer 2 seconden op de ON/OFF toets. Alle programma indicatielampjes gaan knipperen
3. Kies een programma door te drukken op de knop programmakeuze. Het geselecteerde programma gaat knipperen.
4. Kies een programma door te drukken op de knop programmakeuze. Het geselecteerde programma gaat knipperen.
5. Als u een optie wilt kiezen, druk dan eerst op de optie toets (binnen 1 minuut na het invoeren van het gekozen programma)
6. Druk op de START toets (het geselecteerde programma indicatielampje zal stoppen met knipperen).
7. Sluit de deur (na een geluidssignaal, start het programma automatisch).

Binnen 1 minuut na het invoeren van het gekozen programma, kunt u nog eenvoudig een ander programma selecteren, door het indrukken van de programmakeuze toets.

Programma's

P1		P1: Voor sterk bevuilde en aangekoekte vaat
P2		P2: Voor normaal bevuilde vaat
P3	ECO	P3: Voor normaal bevuilde vaat. Het meest duurzame programma.
P4		P4: Kort voorspoel programma voor serviesgoed dat u 's ochtends of 's middags gebruikt, als u de afwas wilt uitstellen tot na het avondeten.

8. Gebruiksaanwijzing reisbed

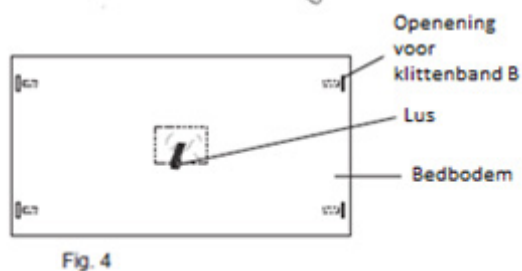
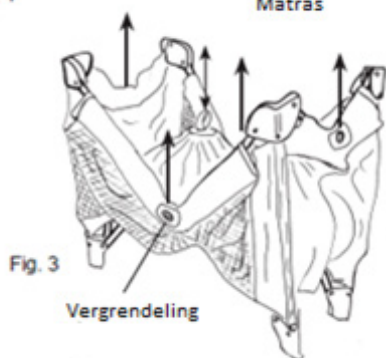
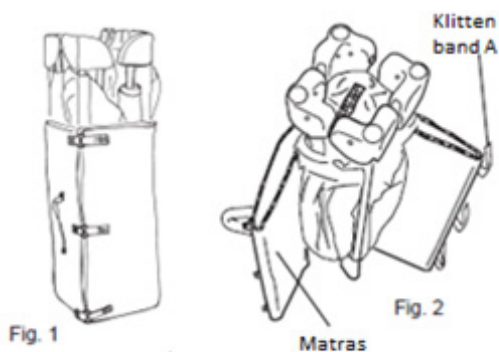


Fig. 4

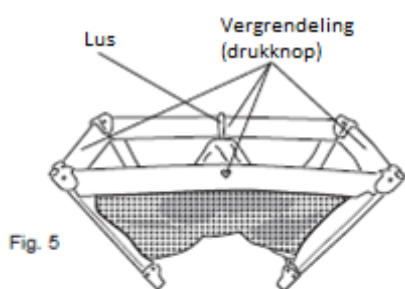


Fig. 5

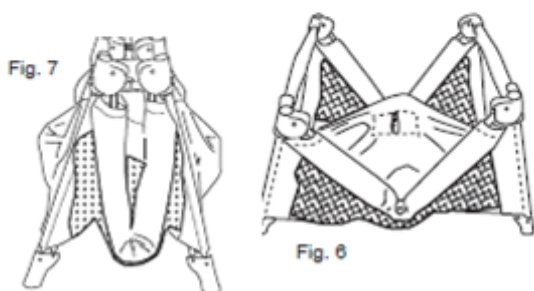


Fig. 7

Fig. 6

Openen

1. Reisbed uit de tas nemen en zoals Fig. 1 neerzetten
2. Matras (klittenband A) losmaken - Fig. 2
3. Reisbed half uit elkaar vouwen - Fig. 3
4. Vergrendelingen tot een hoorbare klik naar boven trekken, Fig. 3
5. Vergrendeling onder het bed (onder de lus) helemaal naar beneden drukken - Fig. 4
6. Matras op de bedbodem leggen en met klittenband B vastzetten - Fig. 4

Sluiten

1. Klittenband B openen en matras uitnemen
2. Let u er op dat de bodem naar beneden gedrukt is. Aansluitend de lus naar boven trekken. - Fig. 5
3. Vergrendeling aan de vier zijden losmaken: Vergrendeling een beetje omhoog trekken, dan de drukknoop indrukken en de vergrendeling naar beneden drukken - Fig. 5, Fig. 6
4. De lus helemaal omhoogtrekken en het reisbed dichtklappen - Fig. 7
5. De buitenste zijden van het matras naar binnen klappen
6. Het matras om het ingeklapte reisbed vouwen (Fig. 2) en met de 3 klittenbanden A dichtmaken (Fig. 1)
7. Reisbed in de tas schuiven