

strand camping

Groede



Beste gast,

Hartelijk welkom in uw vakantieverblijf op Strandcamping Groede.

Hier zal u de komende tijd ongetwijfeld op en top genieten en mooie herinneringen maken. Kijkt u eens rustig rond. Mocht u tot de ontdekking komen dat er zaken zijn beschadigd of ontbreken, meld dit dan zo snel mogelijk bij de receptie. Wij streven ernaar dit vervolgens zo snel mogelijk te verhelpen.

App

Neem ook eens een kijkje op de gratis app van Strandcamping Groede. Deze kunt u downloaden via de Google Playstore of de Appstore.

Receptie

Indien u vragen of opmerkingen heeft, staan onze medewerkers voor u klaar in onze receptie. Bij hen kunt u tevens terecht voor meer informatie over de camping en de omgeving. Onze receptiemedewerkers zijn tijdens de openingstijden ook telefonisch te bereiken via +31 (0)117 37 13 84.

Wij wensen u een fijn verblijf én een natuurlijke ervaring aan zee!

familie Van Damme en medewerkers



Inhoud

1.	Inventarislijst	1
2.	Televisiezendes	2
3.	Gebruiksaanwijzing kluis	3
4.	Gebruiksaanwijzing verwarming	3
5.	Gebruiksaanwijzing koelkast	3
6.	Gebruiksaanwijzing combi-magnetron	4
7.	Gebruiksaanwijzing vaatwasser	8
8.	Gebruiksaanwijzing reisbed	10



1. Inventarislijst

Op onderstaande inventarislijst kunt u zien wat er in uw huuraccommodatie aanwezig hoort te zijn. Ontbreekt er iets of gaat er tijdens uw verblijf iets kapot? Vriendelijk verzoek dit door te geven aan de receptie, zodat de inventaris aangevuld kan worden.

Serviesgoed

Bierglazen (6)
Borrelglazen (4)
Diepe borden (6)
Eierdopjes (6)
Gebaksborden (6)
Kinderservies (4 sets)
Koppen en schotels (6)
Limonadeglazen (6)
Mokken (6)
Ontbijtborden (6)
Opdienschalen (3)
Platte borden (6)
Puddingschaaltjes (6)
Theepot
Theeglazen (6)
Wijnglazen (6)

Bestek

Aardappellepel
Broodmes
Gebaksvorkjes (6)
Groentelepels
Juslepel
Lepels (10)
Messen (10)
Pannenkoekmes
Roerlepel
Soeplepel
Spaghettilepel
Theelepels (10)
Vleesvork
Vorken (10)

Keukengereedschap

Afwasteil
Blikopener
Citruspers
Flesopener
Garde
Kaasschaaf
Komkommerschaaf
Kurkentrekker
Maatkan
Onderzetters (3)
Schaar
Schilmesje
Schuimspaan
Snijplank
Vergiet
Vlamverdeler
Voorraadpot

Pannen

Bakpan
Hapjespan
Kookpannen (4)
Steelpan

Apparaten

Combi-magnetron
Flatscreen televisie
Koffiezetapparaat
Nespresso apparaat
Stofzuiger
Vaatwasser
Waterkoker

Buiten

Ligstoel
Parasol
Terrasstoel stapelbaar (6)
Terrastafel

Schoonmaakartikelen

Afvalemmer
Emmer
Grote veger
Handveger
Stofzuigerzakken (2)
Toiletborstel/houder
Vloerblik
Vloertrekker
Wasknijpers

Slaapkamer

Dekbedden (3 of 4)
Hoofdkussens (4)
Kapstokken (12)

Algemeen

Dienblad
Draadloos internet
Rookmelder
Waarde kluisje
Wasrek

De volgende artikelen zijn op aanvraag tegen betaling en op basis van beschikbaarheid te verkrijgen bij de receptie: Campingbedje, bedrekje, kinderstoel, kinderbadje, handdoekenset (2 handdoeken en 1 badhanddoek), strandcabine, extra parkeerplaats.

2. Televisiezenders

5	HD	NPO 1*	117	Omroep Tholen TV*
6	HD	NPO 2*	118	GO-TV*
7	HD	NPO 3*	119	TV Rijnmond
8	HD	RTL4*	120	Omroep Brabant
9	HD	RTL5*	206	100% NL TV
10	HD	SBS6*	207	HD MTV*
11	HD	RTL7*	214	Mezzo*
12	HD	Disney XD* / Veronica*	254	Cartoon Network
13	HD	NET5*	259	HD Nickelodeon*
14	HD	RTL8*	304	CNN*
15	HD	Omroep Zeeland*	305	HD Euronews**
16		Zender van de maand	306	BBC World News
17	HD	FOX	365	Family 7
19	HD	National Geographic*	366	Arte
20	HD	TLC*	454	ARD*
21	HD	Spike	455	ZDF*
22	HD	RTL Z	456	WDR*
23	HD	SBS9	457	NDR
24	HD	BBC First**	458	SWR
25		Disney Channel*	459	RTL Television
26		JenZ TV*	460	Sat1
27	HD	Discovery*	461	Pro7
28	HD	24Kitchen	462	KiKa
29	HD	Comedy Central*	463	3Sat
30	HD	HISTORY	464	VOX
31	HD	VRT Eén*	465	Kabel Eins
32	HD	VRT Canvas*	466	n-tv
33		VRT Ketnet / OP 12	479	HD BBC1*
34		ID	480	HD BBC2
36	HD	Eurosport 1*	482	BBC4 / BBC Cbeebies
37	HD	Nat Geo Wild	504	TV5MONDE*
43		NPO Nieuws	505	France2
44		NPO Politiek	528	Rai Uno
45		NPO 1 extra	529	HD France24**
46		NPO 2 extra	530	TVEi
47		NPO Zappelin extra	531	TRT Turk
59		DELTA App Portaal*	532	Phoenix CNE
114		ZVT-AVS*	542	538 TV
115		Scheldemond TV*	754	Playboy TV (vanaf 21:00 uur)
116		Omroep Hulst*		

3. Gebruiksaanwijzing kluisje

Hoewel de camping een veilige omgeving is, raden wij u toch aan om waardevolle spullen op te bergen. Dit kan bijvoorbeeld in het kluisje of in de koffer van uw auto.

Kluisje sluiten

1. Toets een 4 cijferige code in, die u zelf kiest.
2. Doe het deurtje dicht en toets “#”.

Kluisje open

1. Type uw code.

4. Gebruiksaanwijzing verwarming

De ruimtetemperatuur wordt standaard in het venster weergegeven. De thermostaat meet de ruimtetemperatuur continu in de ruimte waar hij hangt.

De ingestelde temperatuur:

De ingestelde temperatuur is de gewenste temperatuur in de ruimte waar de thermostaat hangt. U kunt de ingestelde temperatuur controleren door de draai-instelring één voelbare klik linksom of rechtsom te draaien. U ziet de ingestelde temperatuur dan knipperen. Na vijf seconden verschijnt de ruimtetemperatuur weer in het venster.

De temperatuurinstelling wijzigen:

Wanneer u het warmer of kouder wilt hebben dan kunt u de temperatuurinstelling wijzigen. U doet dit door de draai-instelring te verdraaien. Bij iedere klik linksom verlaagt u de ingestelde temperatuur met een halve graad. Iedere klik rechtsom verhoogt de ingestelde temperatuur met een halve graad.

U ziet de ingestelde temperatuur knipperen in het venster. Bij de gewenste temperatuur laat u de ring los. Na vijf seconden verschijnt dan weer de ruimtetemperatuur in het venster.

5. Gebruiksaanwijzing koelkast


Normaal gesproken staat de koelkast aan bij uw aankomst. Doet deze het niet? Controleer dan de stekker in het keukenkastje naast de koelkast of in de kast van de geiser.

6. Gebruiksaanwijzing combi-magnetron

Algemene veiligheid

- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om deglazen deur schoon te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
- Schakel het apparaat niet in als het leeg is. Metalen delen in de ovenruimte kunnen elektrische vonken veroorzaken.
- Als de deur, scharnieren/handgrepen of deurafdichtingen zijn beschadigd, mag het apparaat niet worden gebruikt tot hij is gerepareerd door een vakkundig persoon.
- Verwarm geen vloeistoffen of andere levensmiddelen in afgesloten houders. Deze kunnen dan ontploffen.
- Gebruik alleen hulpstukken die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.
- Let bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren verpakkingen, vanwege de mogelijkheid tot zelfontbranding.
- Het apparaat is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van levensmiddelen of kleding en het opwarmen van warmhoudpads, slippers, sponzen, vochtige doekjes en dergelijke kan leiden tot letsel, zelfontbranding of brand.
- De inhoud van melkflesjes en potjes babyvoeding moet worden geroerd of geschud en de temperatuur moet voor consumptie worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.
- Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in het apparaat worden opgewarmd omdat ze dan kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetronverwarming is beëindigd.
- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en voedselresten dienen te worden verwijderd.
- Het niet schoonhouden van het apparaat kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak hetgeen weer een negatief effect kan hebben op de levensduur van het apparaat wat weer kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
- Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als het apparaat aanstaat. Er kan hete lucht ontsnappen.
- Om schade of verkleuring van het apparaat te voorkomen:
 - Zet geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.
 - Leg geen aluminiumfolie op de bodem van het apparaat.
 - Plaats geen water direct in het hete apparaat.
 - Haal vochthoudende schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.
 - Wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van accessoires.
- Zorg ervoor dat de ovenruimte en de deur na elk gebruik worden afgeveegd. Stoomgeproduceerd tijdens de werking van het apparaat condenseert op de wanden en kan roest veroorzaken.
- Als rook wordt waargenomen, zet dan het apparaat uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om vlammen te doven.
- Het in de magnetron opwarmen van dranken kan ertoe leiden dat het langer duurt voordat het kookpunt wordt bereikt. Pas op als u de houder uit de magnetron haalt.

Algemeen overzicht Cobmi-magnetron

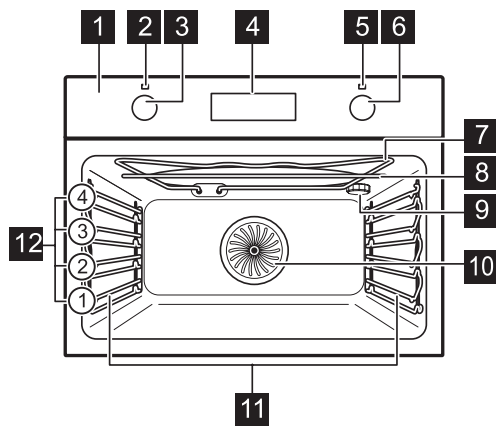

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Stroomlampje/symbool/indicatielampje
- 3 Knop voor ovenfuncties
- 4 Elektronische tijdschakelklok
- 5 Temperatuurlampje/
magnetronstroomlampje/symbool/
indicatielampje
- 6 Temperatuurknop / magnetronvermogen
- 7 Verwarmingselement
- 8 Magnetrongenerator
- 9 Lampje
- 10 Ventilator
- 11 Rekframe, verwijderbaar
- 12 Rekstanden

Het kinderslot gebruiken

Het kinderslot voorkomt dat het apparaat per ongeluk in werking wordt gesteld.

1. Stel geen ovenfunctie in.
2. Houd  en  gedurende ten minste 2 seconden samen ingedrukt.
Er klinkt een geluidssignaal. SAFE gaat aan op het display.

Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te schakelen.



Verwarmingsfuncties Cobmi-magnetron

Ovenfunctie	Toepassing	Ovenfunctie	Toepassing
 Snel opwarmen	Om de opwarmtijd te verkorten.	 Onderwarmte	Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem en het inmaken van voedsel.
 Magnetron	Creëert de warmte direct in het eten. Gebruik de magnetron voor het verwarmen van kant-en-klare maaltijden en drankjes, het ontdooien van vlees of fruit en het bereiden van groenten en vis.	 Ontdooien	Om voedsel te ontdooien (groenten en fruit). De ontdooitijd hangt af van de hoeveelheid en dikte van het voedsel.
 Hetelucht	Bakken op maximaal twee rekstanden tegelijkertijd en voedsel drogen. Stel de temperatuur 20 °C tot 40 °C lager in dan voor Boven- /onderwarmte.	 Grill	Voor het roosteren van dunne stukjes voedsel en voor het maken van toast.
 Pizza-functie	Voor het bakken van pizza. Voor intensieve bruining en een knapperige bodem.	 Turbo grill	Voor het braden van grote stukken vlees of gevogelte met botten op één niveau. Voor gratineren en bruinen.
 Boven- / onderwarmte	Voor het bakken en braden op één rekstand.	 De lamp kan tijdens bepaalde ovenfuncties automatisch uitgaan bij een temperatuur die lager is dan 60° C.	

Klokfuncties Cobmi-magnetron

Klokfunctie	Applicatie
 Tijdstip van de dag	Om het tijdstip van de dag weer te geven en te wijzigen. U kunt het tijdstip van de dag op elk gewenst moment wijzigen, ook als de oven uit staat.
 Duur	De duur van het koken instellen. Uitsluitend gebruiken als er een verwarmingsfunctie is ingesteld.
 Eindtijd	Om de uitschakeltijd van de oven in te stellen. Uitsluitend gebruiken als er een verwarmingsfunctie is ingesteld.
 Vertragingstijd	Combinatie van functies: Duur, Eindtijd.

Verwarmingsfuncties Cobmi-magnetron

1. Verwijder alle accessoires
2. Draai aan de knop voor de verwarmingsfuncties om de functie te selecteren. Magnetron 
3. Draai de bedieningsknop om het magnetronvermogen te wijzigen. Het vermogen kan worden gewijzigd in stappen van 100 W.
4. Druk op  en draai vervolgens de bedieningsknop voor wijziging van: Duur. Blijf drukken op  om te schakelen tussen de instellingen voor: Duur en magnetronvermogen. Draaien aan de regeknop om de waarde in te stellen.
5. Om te bevestigen druk op start. Het signaal klinkt en de oven stopt wanneer de bereidingstijd is afgelopen.
6. Draai de knop voor de verwarmingsfuncties naar de uit-stand. Als u de deur van de oven opent, stopt de oven. Om het opnieuw te laten starten sluit u de deur en drukt u op start.

De combi-magnetronfunctie instellen

U kunt de magnetronfunctie combineren met iedere willekeurige verwarmingsfunctie. De oven kan geluiden maken wanneer er gebruik wordt gemaakt van de functie: Magnetroncombi. Dit is normaal voor deze functie.


1. Draai aan de knop voor de verwarmingsfuncties om de functie te selecteren. Het display toont de standaardtemperatuur.
2. Draai de bedieningsknop om de temperatuur te wijzigen.
3. Om de verwarmingsfunctie te combineren met de magnetronmodus drukt u op start.
4. Draai de bedieningsknop om de instellingen voor het magnetronvermogen te wijzigen. Het vermogen kan worden gewijzigd in stappen van 100W. Ongeveer 5 graden voordat de ingestelde temperatuur is bereikt klinkt er een geluidssignaal. Als de ingestelde tijd eindigt, klinkt het geluidssignaal weer en stopt de oven.
5. Draai de knop voor de verwarmingsfuncties naar de uit-stand.

Snel opwarmen

1. Draai de knop voor de ovenfuncties om de functie snel opwarmen in te stellen.
2. Draai de knop voor de temperatuur om de temperatuur in te stellen.
3. Ovenfunctie instellen.

7. Gebruiksaanwijzing vaatwasser

Vaatwasser beschrijving

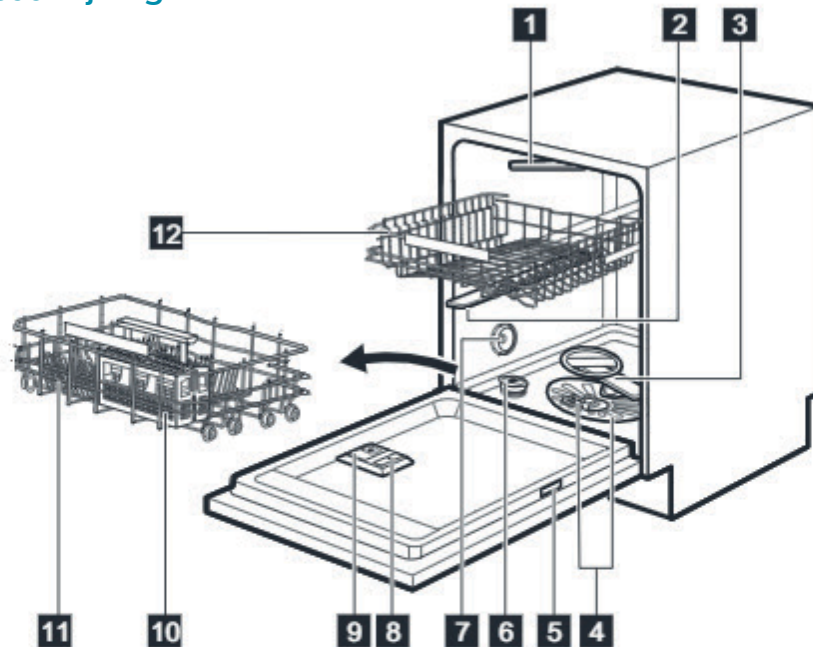

- 1** Plafondsproeiarm
- 2** Bovenste sproeiarm
- 3** Onderste sproeiarm
- 4** Filters
- 5** Typeplaatje
- 6** Zoutreservoir
- 7** Ventilatie

- 8** Glansmiddeldoseerbakje
- 9** Vaatwasmiddeldoseerbakje
- 10** Bestekkorf
- 11** Onderkorf
- 12** Bovenkorf

Vaatwasser bedieningspaneel




- 1** Aan-/uittoets/Resetknop
- 2** Toets uitgestelde start
- 3** Display
- 4** Programmatoetsen

- 5** Optietoetsen
- 6** AUTO programmatoets

Een programma kiezen en starten

1. Druk op de toets van het desbetreffende programma dat u wilt instellen. Het lampje van de knop gaat aan en op het display wordt de programmaduur weergegeven.
2. Activeer van toepassing zijnde opties indien gewenst.
3. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.

Programma's

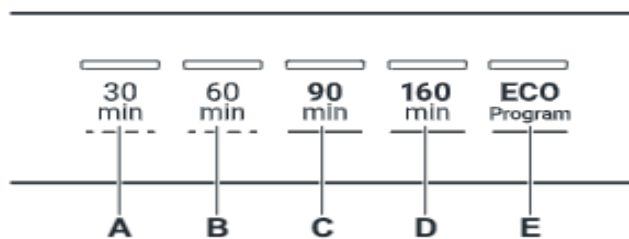


- A. 30 min is het kortste programma geschikt voor het wassen van een lading met niet-aangekoekt en weinig vuil.
- B. 60 min is een programma dat geschikt is voor het wassen van een lading met nietaangekoekt of weinig aangekoekt vuil.
- C. 90 min is een programma dat geschikt is voor het wassen en drogen van zwaarbevulde vaat.
- D. 160 min is een programma dat geschikt is voor het wassen en drogen van zwaarbevulde vaat.
- E. ECO is het langste programma en biedt het meest efficiënte water-en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek.

Einde van het programma

Nadat het programma is voltooid, verschijnt 0:00 op het display.

8. Gebruiksaanwijzing reisbed

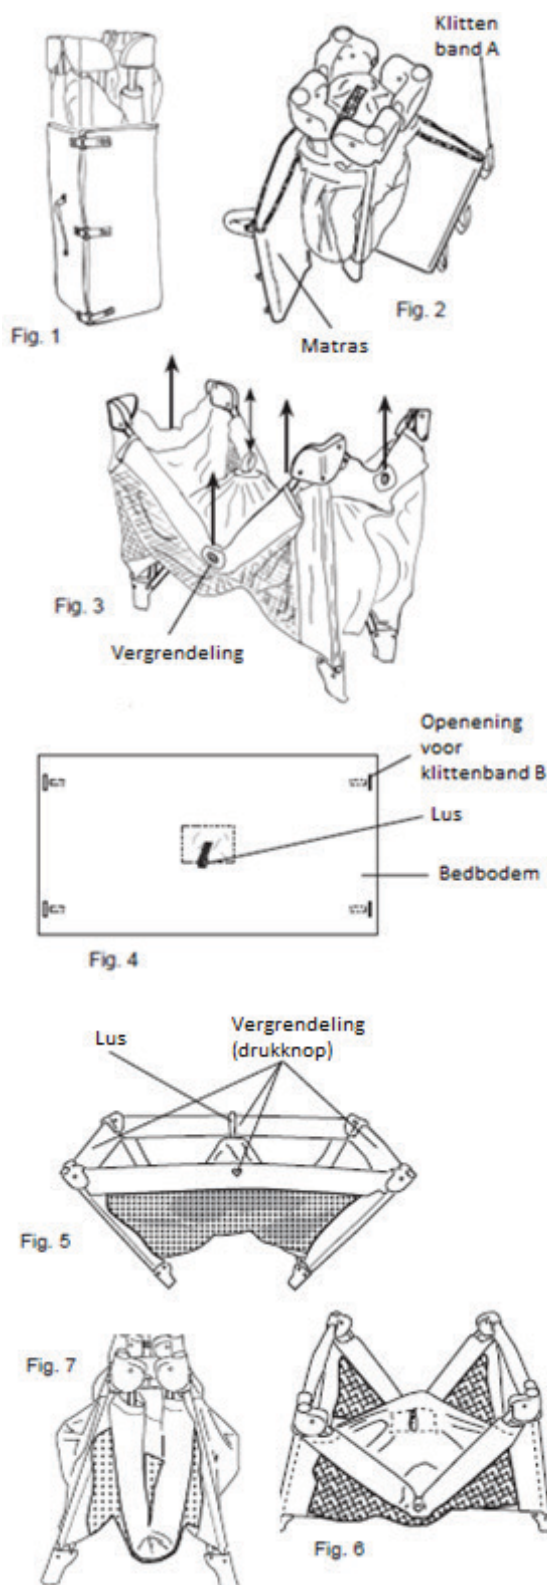

Openen

1. Reisbed uit de tas nemen en zoals Fig. 1 neerzetten
2. Matras (klittenband A) losmaken – Fig. 2
3. Reisbed half uit elkaar vouwen – Fig. 3
4. Vergrendelingen tot een hoorbare klik naar boven trekken, Fig. 3
5. Vergrendeling onder het bed (onder de lus) helemaal naar beneden drukken – Fig. 4
6. Matras op de bedbodem leggen en met klittenband B vastzetten – Fig. 4

Sluiten

1. Klittenband B openen en matras uitnemen
2. Let u er op dat de bodem naar beneden gedrukt is. Aansluitend de lus naar boven trekken. – Fig. 5
3. Vergrendeling aan de vier zijden losmaken: Vergrendeling een beetje omhoog trekken, dan de drukknoop indrukken en de vergrendeling naar beneden drukken – Fig. 5, Fig. 6
4. De lus helemaal omhoogtrekken en het reisbed dichtklappen – Fig. 7
5. De buitenste zijden van het matras naar binnen klappen
6. Het matras om het ingeklapte reisbed vouwen (Fig. 2) en met de 3 klittenbanden A dichtmaken (Fig. 1)
7. Reisbed in de tas schuiven